


## クリオスターNX70/NX50

### 固定脚の解除と設置方法

装置後ろ側 底面に2か所に固定用の脚があります。

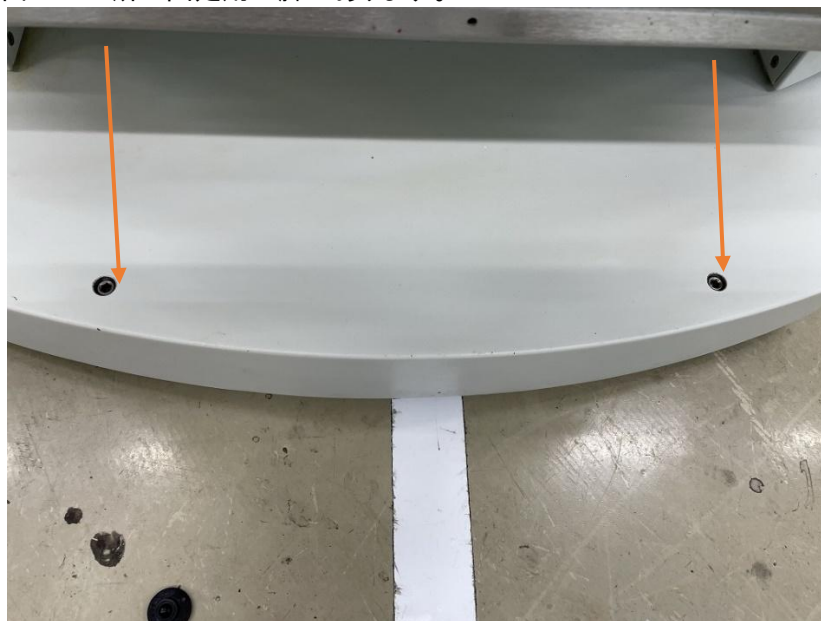

5mmの六角レンチで反時計回りにねじを回して  
脚を上にあげます。  
→装置が移動できるようになります。

移設後は、時計回しにねじを回して脚を床に  
つくまで回します。



脚は移設時に取れてしまうことがあります。  
無くさないように気をつけてください