スピンティッシュプロセッサーSTP120

フィルターの交換方法

STP120は、オプションとしてユニットに2枚のチャコールフィルターを装備しています。
システムは、フィルターの寿命を時間で管理しています。
装置の使用を開始すると、以下のメッセージが表示されます。

CHANGE FILTER **0400 HOURS** （フィルターの交換0400 時間）

表示された値（例では 400 時間）は、フィルターが寿命に達するまでの残り時間を表示しています。

このカウンターが 0000HOURS(0000 時間)になったらフィルターを交換してください 。

注意：フィルターを交換するときは、カルーセルが停止位置にあり、実行中のプログラムがないことを確認してください。

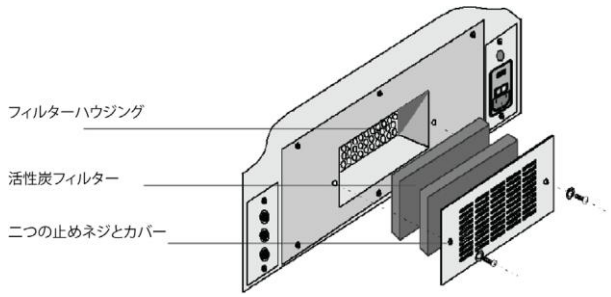

1. フィルターの交換方法は、装置背面にある2つのネジとカバーを取り外します。
2. 使用済みのフィルター2枚を取り外し、新しいフィルターと取り付けてください。
3. カバーをし、2つのネジを取り付けてください。
4. PROGRAMキーを押してください。
5. DOWNキーを押し、次のオプションに移動してください。
6. SETUP MENUでENTERを押してください。
7. DOWNキーを押し、4.Filter（フィルター）でENTERを押してください。
8. DOWNキーを押し、4.3 FILTER RESETを選んでENTERを押してください。
9. PROGRAMキーを押し、プログラムの編集モードを終了してください。

オーダーインフォメーション

品番	品名
184100	Active Charcoal Filter STP 120　2/包

202604

PHC 株式会社
国内営業本部　病理営業課
tel. 0120-878-279
wg-inq_epredia@ml.phchd.com
https://www.phchd.com/jp/epredia