クリオスタットHM525NX

ハイプロファイルの替刃仕様にする方法

1. ブレードホルダーから トップパーツを取り外す。

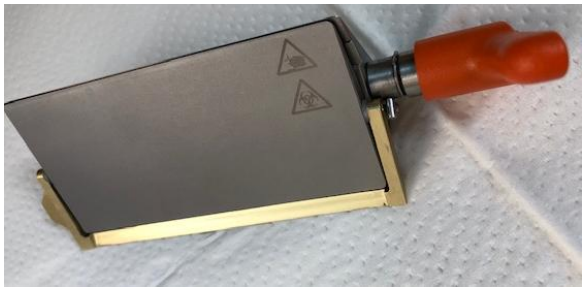

2. 左の赤い丸部分の棒を中に押し込み、黄色い棒が下側になるように移動するとレバーが引き抜けます。

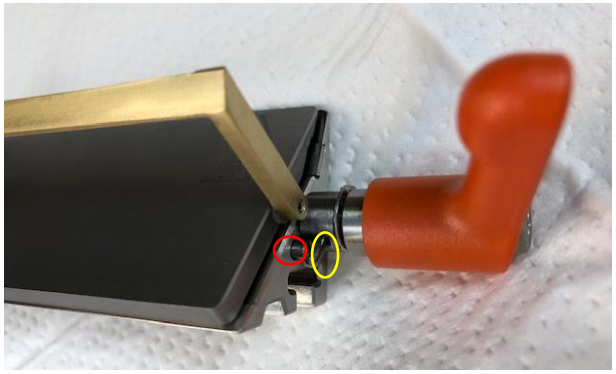

この棒が下になるとレバーが引き抜けます

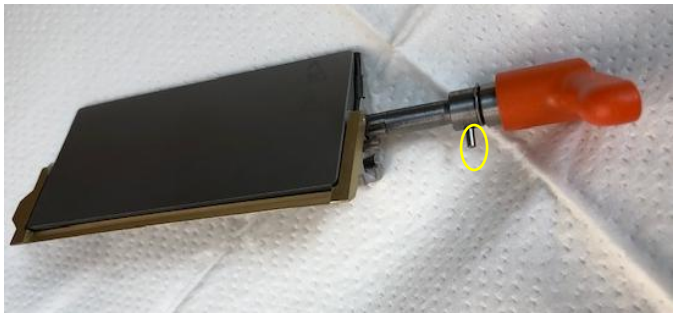

202604

PHC 株式会社
国内営業本部　病理営業課
tel. 0120-878-279
wg-inq_epredia@ml.phchd.com
https://www.phchd.com/jp/epredia

3. レバーを引き抜くと　前のプレートと後ろのパーツと分解できます。
後ろのパーツに乗っかっている Distance Strip（赤丸）を取り外してください。

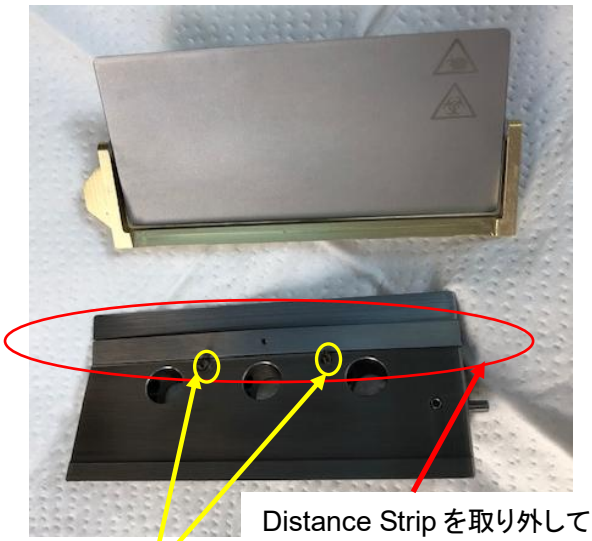

Distance Strip を取り外してください。

※2 つ小さいスプリング（バネ）がついています。
紛失しないように気を付けてください。

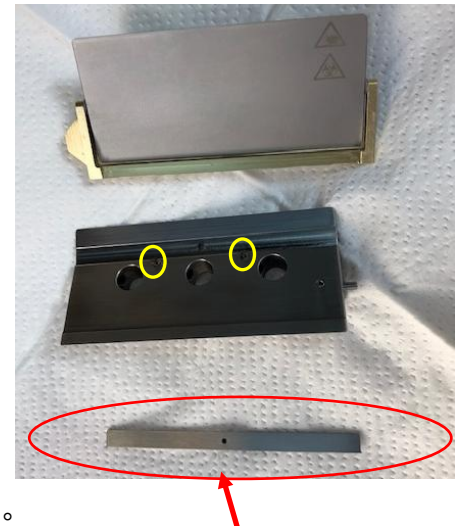

※Distance Strip を紛失しないように
気を付けてください。
ロープロファイルの替刃を使用する
ときに必要になります

4. 組み立て直し、レバーを元の位置に戻してください。

5. ブレードホルダーにトップパーツを戻してください。

※　ロープロファイルの替刃を使用する場合は、上記手順で Distance Strip を元の位置に戻してください。

PHC 株式会社
国内営業本部　病理営業課
tel. 0120-878-279
wg-inq_epredia@ml.phchd.com
https://www.phchd.com/jp/epredia